

## POSTUP INSTALACE



6. Znovu připojte dva modré konektory k panelu větrání



7. Zasuňte zpět ventilační panel zpět na původní místo



8. Nainstalujte nový panel s tlačítky. Panel je velmi těsně uchycen na místě, budete muset nejprve zacvaknout horní západky a po té spodní

## NÁVOD K INSTALACI

### Instalační sada pro montáž autorádia nebo navigace

Obj.číslo: 3 72 559

Vhodné pro automobily:

**MERCEDES C-class [W204] (3/2007-2/2011)**

(Pouze pro modely s tlačítky ve spodní části panelu)

Určené pro instalaci 2DIN autorádio nebo navigace

## OBSAH BALENÍ


Obsah balení:

1. Plastový adaptér pro nové umístění tlačítek
2. Plastový adaptér 2DIN
3. Instalační základna
4. Náhradní tlačítka
5. Montážní konzole
6. Prodlužovací kabe



*Veškeré instalační práce musí provádět pouze kvalifikovaný odborný instalační technik. Výrobce / prodejce nenese odpovědnost za jakékoli náhodné nebo nepřímé škody.*

# POSTUP INSTALACE

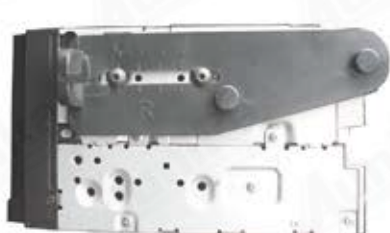

Pravá strana



Levá strana

1. Instalujte držáky na obě strany instalované 2DIN jednotky
2. Demontujte výdechy ventilace




3. Odpojte dvě modré zástrčky ze spodních větracích otvorů



4. Vyjměte OEM hlavní jednotku z palubní desky.



Detach the clips as shown above on below

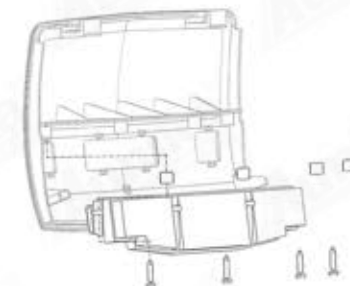

Disassemble buttons to relocation panel



5. Použijte prodlužovací kabel k prodloužení OEM kabeláže z tlačítek na nové místo



Ujistěte se, že všechny vodiče jsou mimo otvor. Zasuňte hlavní jednotku do palubní desky.

Ujistěte se, že jsou vodící knoflíky zarovnané s vodícími lištami, jak je znázorněno na obrázku



Nainstalujte základnu šroubů umístěním šroubů z demontáže displeje