



Obj.číslo: 2 40 030 SAD002

Adaptér pro ovládání na volantu a připojení autorádia s ISO konektorem



Vhodné pro automobily:

AUDI A3 [8P](2003-2008)

AUDI A4 [B6] (2002-2005)

AUDI A4 [B7] (2004-2008)

AUDI A6 [C6] (2004-2011)

AUDI TT [8J] (2006-2015)

SEAT Exeo [3R] (2009-2013)

automobily s OEM Concert II. / Symphony II. / Chorus II. / RNS-E
Nelze použít pro OEM RNS-Low, BNS 5.0 nebo digitální zesilovače.

Hlavní funkce:

- Zachovává ovládací prvky na volantu
- Zachovává ovládací tlačítka pro Hands Free
- Poskytuje rychlostní impulsy, parkovací brzdu, zařazení zpátečky, osvětlení
- Nahrazuje polo-aktivní audio systém BOSE (pokud je instalován)

www.connects2.com

Designed and
Engineered
in the UK. 

Informace uvedené v tomto dokumentu se mohou bez upozornění změnit v důsledku změn a/nebo vylepšení produktu/ů.

O TOMTO PRODUKTU

240030 SAD002

Can-Bus ovládací rozhraní na volantu pro vozidla Audi s OEM autorádiem Concert, Syphony nebo Chorus připojeným 40-ti pinovým FAKRA (MOST) konektorem. Podporuje připojení k OEM polo-aktivního audio systému BOSE pokud je audio signál připojený do NF výstupu instalované jednotky.

Instalovaná jednotka musí být vybavena CINCH (RCA) audio výstupními konektory.

Nelze použít pro OEM jednotky RNS-Low, BNS 5.0 a autorádia Bosch nebo automobily s digitálním zesilovačem.

BAREVNÉ ZNAČENÍ A FUNKCE VODIČŮ

Fialový	pravý zadní reproduktor +	Žlutý	trvalé napájení +12V
Fialovo/černý	pravý zadní reproduktor -	Černý	kostra
Zelený	levý zadní reproduktor +	Červený	napájení +12V po zapnutí zapalování
Zeleno-černý	levý zadní reproduktor -	Oranžový	osvětlení
Šedý	pravý přední reproduktor +	Růžový	rychlostní impulzy
Šedo-černý	pravý přední reproduktor -	Zelený	ruční brzda
Bílý	levý přední reproduktor +	Fialovo-bílý	Zpátečka
Bílo/černý	levý přední reproduktor -	Modrý	ovládání zesilovače

PŘED INSTALACÍ

Před instalací si přečtěte návod. Pro instalaci jsou nutné technické znalosti. Místo instalace musí být bez vlhkosti a mimo zdroje tepla. Ujistěte se, že máte správné nástroje které používáte během instalace, aby nedošlo k poškození vozidla nebo produktu.

Výrobce Connects2 ani prodejce nenese žádnou odpovědnost za instalaci tohoto produktu.

TECHNICKÁ PODPORA

Společnost Connects2 Ltd. chce poskytnout rychlé a vhodné řešení jakýchkoli problémů, se kterými se během instalace tohoto produktu můžete setkat.

Chcete-li se spojit s naším specializovaným týmem technické podpory, vyplňte prosím tiket na support.connects2.com a poskytněte co nejvíce informací.

NÁVOD K INSTALACI

1. Vyměňte a odpojte původní autorádio nebo navigaci.
2. Připojte 12pinový molex konektor propojovacího kabelu hlavní jednotky (součást dodávky samostatně) do modulu.



3. Připojte opačný konec propojovacího kabelu do příslušného konektoru na zadní straně instalovaného autorádia nebo navigace.
Poznámka: Může se jednat o 3,5mm jack konektor nebo kabelový vstup v závislosti na typu nebo značce instalovaného přístroje.

Informace m se připojit naleznete v návodu k instalaci jednotky.

Důležité: Tento krok je nutné dokončit před připojením napájení k modulu.



4. Připojte 14-pinový molex konektor do jednotky



5. Připojte kabel ISO napájení/reproduktorů k zásuvce ISO svazku napájení/reproduktorů instalovaného autorádia nebo navigace.

Pro jednotky bez ISO konektoru, viz „Barevné kódy vodičů“ na str. 2.




NÁVOD K INSTALACI

6. Připojte CINCH (RCA) konektory samec do nízkofrekvenčních výstupů instalované jednotky.

7. Připojte originální konektory v automobilu. Konektor samice na kabelovém svazku ke konektoru samec ve vozidlu.

Zkontrolujte správnou funkci instalované jednotky.

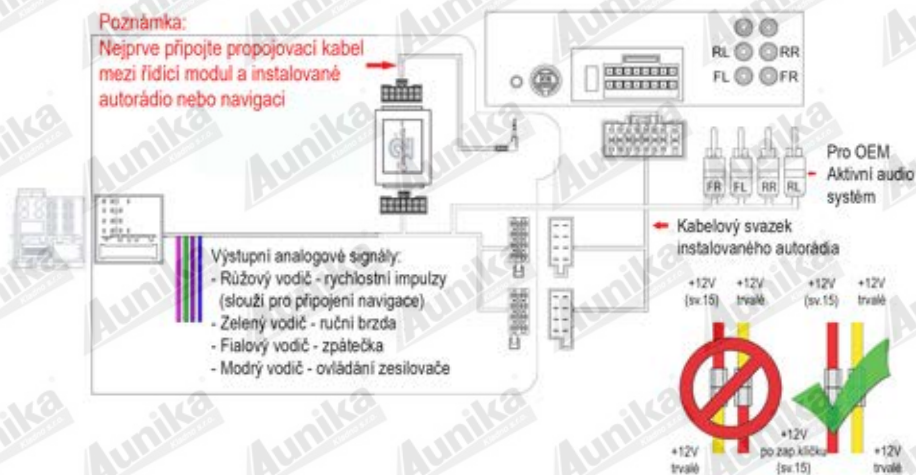

FUNKCE OVLÁDÁNÍ VOLANTU



Příklad konfigurace ovládání na volantu
(Skutečná konfigurace se může lišit v závislosti na modelu vozidla)