


POSTUP INSTALACE



9. Upevněte originální displej pomocí 2ks šroubů

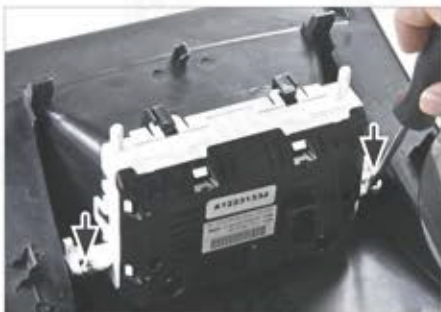

10. Demontujte svorky z OEM panelu Ford. Umístěte svorky na instalovaný držák displeje



11. Držák s instalovaným displejem



12. Připojte všechny požadované konektory do instalované jednotky a instalujte ji do palubní desky.,
Připojte kabely OEM displeje a instalujte panel s displejem nad rámeček s instalovaným autorádiem nebo navigací.

NÁVOD K INSTALACI

Instalační sada pro montáž autorádia nebo navigace

Obj.číslo: 3 72 467-1 -1DIN autorádio s odkládací poličkou - černá barva
3 72 467-2 -1DIN autorádio s odkládací poličkou - stříbrná barva
3 72 467-1D -2DIN autorádio - černá barva
3 72 467-2D -2DIN autorádio - stříbrná barva

Vhodné pro automobily:

FORD Fiesta VI. [JA8] (11/2008-1/2013)

pouze pro automobily s displejem nad autorádiem

Upozornění: Po demontáži originálního autorádia, kterého součástí je spínač varovných světel, je nutné doplnit instalovaný adaptér originálním tlačítkem Ford (objednací číslo: 3 72 988)

OBSAH BALENÍ



Obsah balení:

1. Plastový adaptér
2. Plastový držák displeje
3. Konzole pro upevnění displeje
4. Boční plastové držáky (levý + pravý)
5. Šrouby
4. Příhrádka (pouze pro 3 72 467-1 / 3 72 467-2)

Veškeré instalační práce musí provádět pouze kvalifikovaný odborný instalační technik. Výrobce / prodejce nenes odpovědnost za jakékoli náhodné nebo nepřímé škody.

POSTUP INSTALACE



1. Odjistěte panel kolem displeje.



2. Demontujte panel.



3. Vyšroubujte 4 šrouby upevňující OEM autorádio.



4. Demontujte originální hlavní jednotku
Demontujte větrací výdechy ventilace
Namontujte větrací výdechy na instalovaný plastový rámeček.




5. Odstraňte střední lištu
(řezat na označené pozici se šipkami)



6. Vyměňte OEM displej.
Odřízněte překrývající nýty vlevo
a vpravo



7. Montáž OEM displeje do držáku:
Otočte držák displeje vzhůru nohama
Umístěte horní část OEM displeje
podle obrázku.

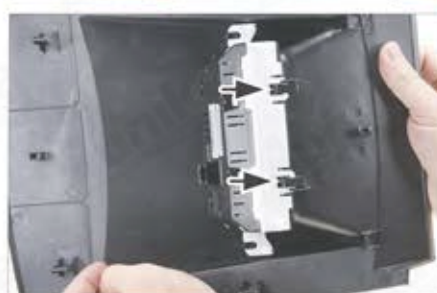

8. Tlačte na spodní část displeje dokud nezaklapne.